


P335.de-FE-V1 Fenster mittig - Vertikalschnitt

► Detailblatt P335.de Knauf WARM-WAND Natur T beachten!

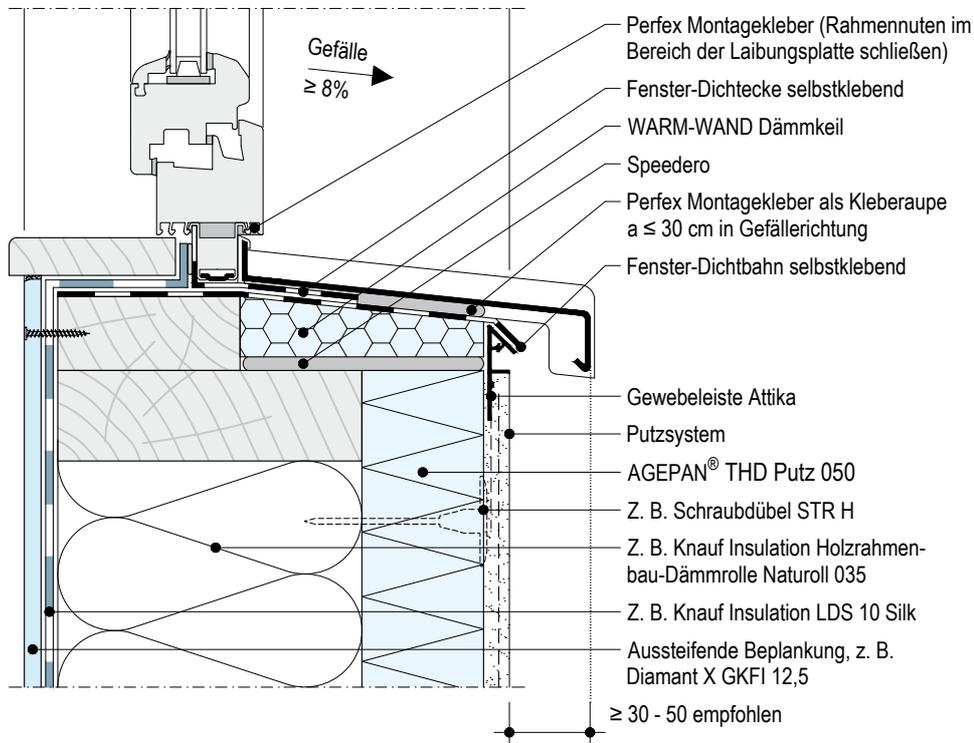

Um eventuell auftretendem Wasser den Abfluss nach außen zu ermöglichen, darf zwischen Vorderkante Fassadendämmung und Unterseite Fensterbank bei Ausbildung einer zweiten wasserführenden Ebene kein Fugendichtband FD eingebaut werden.

Hinweise

Dies ist eine Detailzeichnung zur Unterstützung bei Planung und Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Sie ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Die Anwendbarkeit ist durch den Verarbeiter vor Ort an Hand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Weitere Informationen und Details sind den jeweiligen Technischen Merkblättern und Systemzulassungen zu entnehmen.